KuaaKirin G3

Руководство пользователя

RU

KuaaKirin

www.KuaaKirin.com

Уважаемый пользователь!

Спасибо, что выбрали KugooKirin G3 (далее самокат)!
Самокат является транспортным средством повышенной опасности, внимательно ознакомьтесь с его руководством пользователя до начала использования и строго соблюдайте все изложенные в руководстве рекомендации.

Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших самокатов, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней электронной версией руководства пользователя доступной на сайте www.push.ru.

Были предприняты все усилия для упрощения формулировок в руководстве пользователя. Если описание кажется пользователю слишком сложным, непонятным или наоборот, простым и не даёт полного понимания всех нюансов, рекомендуем связаться со службой поддержки клиентов www.push.ru.

01 Информация о безопасном использовании

⚠ Передвижение на самокате в небезопасных местах или местах, где езда на самокате нарушает законы и правила, запрещается.

⚠ НЕ рекомендуется двигаться по неровным и скользким поверхностям, например, грунтовым, каменистым, мокрым или обледенелым дорогам.

⚠ НЕ рекомендуется двигаться по дорогам с уклоном более 15°.

⚠ ЗАПРЕЩЕНО вождение под действием алкоголя, лекарственных или наркотических препаратов.

⚠ НЕ рекомендуется водить в морозную погоду или дождь.

⚠ Снижайте скорость при движении на спуске.

⚠ Самокат НЕ предназначен для перевозки пассажиров.

⚠ Нельзя совершить опасные движения и управлять самокатом одной рукой во время езды, всегда следует держать обе ноги на деке самоката.

⚠ Запрыгивание на ступени/бордюры запрещается, это может привести к падению, порче самоката или даже травмам.

⚠ Запрещается парковать самокат на склонах.

⚠ Для обеспечения безопасности во время езды, ограничьте скорость до 25 км/ч.

⚠ По возможности избегайте использования самоката ночью. В случае езды ночью, всегда включайте фары и ограничьте скорость до 15 км/ч.

⚠ Запрещается использовать самокат при температуре ниже -5°C.

⚠ В случае езды по сильному бездорожью снизьте скорость и передвигайтесь с особой осторожностью или остановитесь и идите пешком.

⚠ Запрещается размещать предметы на руле и корпусе самоката во время езды.

02 Внешний вид и комплектация

Комплектация

- Самокат
- Зарядное устройство
- Инструмент для сборки
- Руководство пользователя

Внешний вид и основные элементы

1. грипса (ручка)
2. поворотный рычаг
3. тормоз и звонок
4. акселератор
5. кнопка питания
6. держатель руля
7. лента для сложения
8. экран
9. рулевой вал (стойка)
10. винт сложения
11. передний световозвращатель
12. фиксатор рулевого вала
13. рама
14. рулевой стакан
15. передняя вилка
16. передниее колесо
17. передняя подвеска
18. передний дисковый тормоз
19. передняя фара
20. боковой световозвращатель
21. боковая накладка
22. дека
23. платформа для ног
24. порт для заряд. устройства
25. задний палубный крышка
26. задняя подвеска
27. задний дисковый тормоз
28. заднее колесо
29. задний брызговик
30. задний световозвращатель
31. задний фонарь
32. задняя платформа
33. задний упор

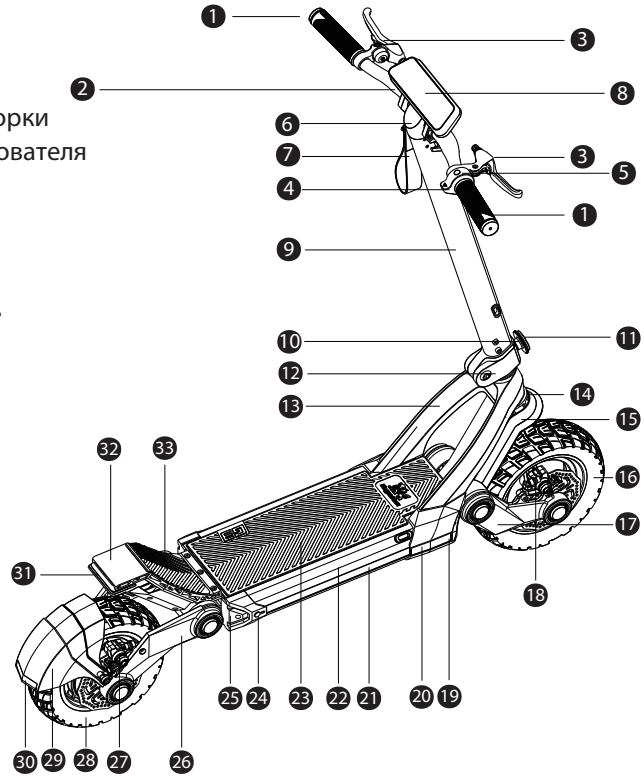

Элементы управления

1. Удержание - включение / выключение питания
   Нажатие - смена режима света
2. Нажатие - переключение мил/ч<>км/ч.
   Удержание - выбор режима старта
3. Нажатие - изменение режима скорости.
   Круизный режим
4. свет: переключить различные режимы освещения

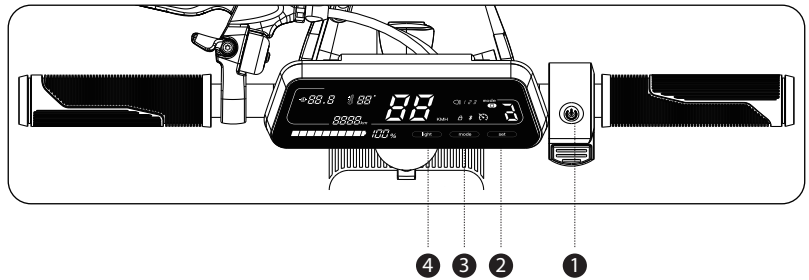

Экран

1. Сила тока
2. Температура
3. Скорость
4. Режим передней фары
5. Режим старта
6. Передача
7. Кнопка “Режим старта”
8. Круиз активирован
9. кнопка Настройка режима скорости
10. кнопка включения фары
11. общий пробег
12. Заряд АКБ
13. Напряжение

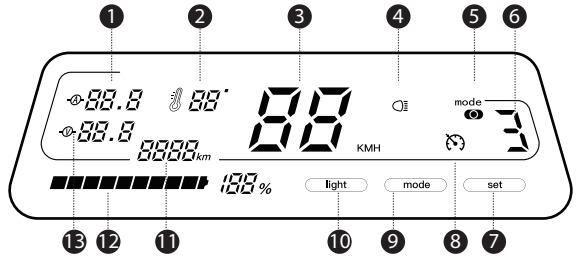

03 Сборка

Перед сборкой самоката убедитесь, что питание отключено.

Установите руль в рулевой вал, зафиксировав его винтами согласно иллюстрации ниже.

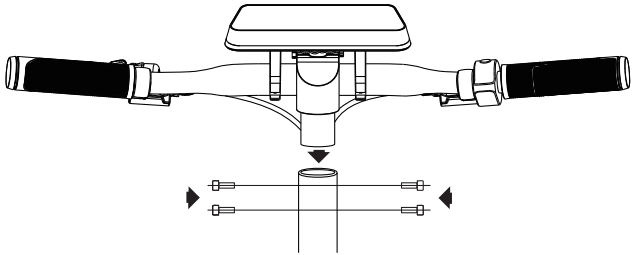

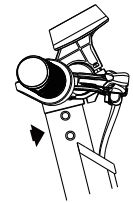

Присоедините и закрепите винтами заднее крыло.

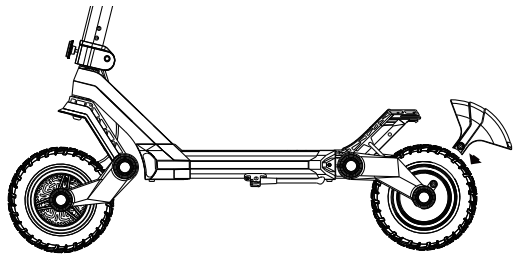

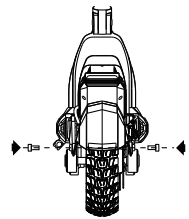

04 Складывание самоката

1. Открутите винт сложения
2. Сложите рулевой вал к деке самоката
3. Зацепите ленту для сложения за заднюю платформу

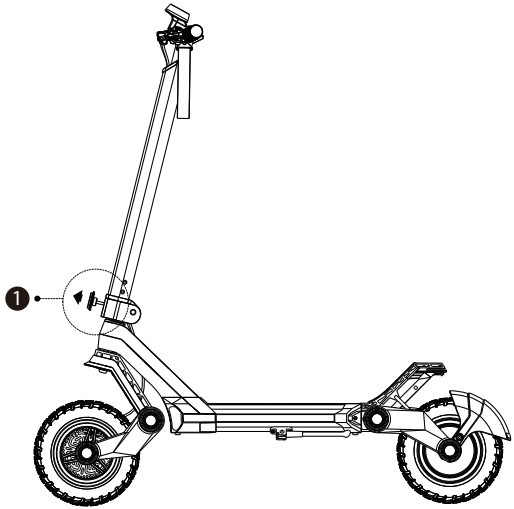

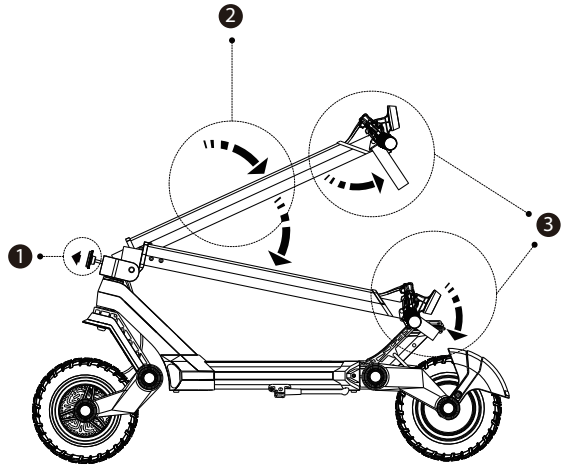

Для раскладывания самоката произведите описанные действия в обратной последовательности.

05 Зарядка АКБ

Внимание!
Для зарядки использовать только оригинальное зарядное устройство.
Перед зарядкой АКБ следует проверить, выключен ли самокат и если это не так, выключить его.
Запрещается включать самокат в процессе зарядки АКБ.
Запрещается использовать самокат во время зарядки АКБ.

1. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку сети питания.
2. Откройте защитную заглушку для гнезда зарядки на самокате.
3. Вставьте разъём зарядного устройства в гнездо для зарядки.

Красное свечение индикатора - АКБ заряжается.
Зелёное свечение индикатора - АКБ заряжена.

06 Езда на самокате

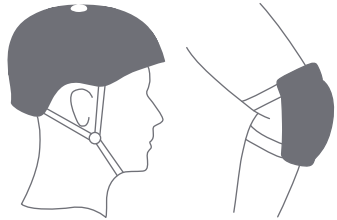

Перед каждой поездкой

Убедитесь, что нет ослабленных креплений и поврежденных компонентов. Проверьте все функциональные детали, такие как рама, руль, шины. Убедитесь, что тормозная система и система рулевого управления хорошо отрегулированы. Убедитесь, что все запорные устройства застёгнуты.

Батарея: если уровень заряда батареи низкий, полностью зарядите батарею.

Всегда носите шлем и защитную экипировку, такую как наколенники и налокотники.
Носите обувь и соответствующую одежду (рекомендуется одежда и обувь спортивного стиля).
Не передвигайтесь на самокате босиком или в сандалиях.
Длинные волосы следует убрать назад, чтобы они не закрывали обзор.

Не пытайтесь совершить первую поездку в местах, где Вы можете столкнуться с детьми, пешеходами, домашними животными, транспортными средствами, велосипедами или другими препятствиями и потенциальными опасностями.
Ознакомьтесь с местными правилами дорожного движения и правилами для самокатов и соблюдайте их.

Обучение езде

1. Включите питание.

2. Поставьте одну ногу на деку.

3. Оттолкнитесь второй ногой и плавно нажмите на рычаг акселератора для набора скорости, поставьте вторую ногу на деку

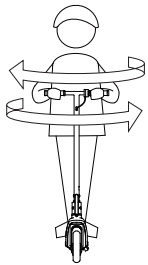

Поворачивайте руль влево или вправо для поворота в соответствующую сторону

При езде смотрите вперед, сохраняя равновесие

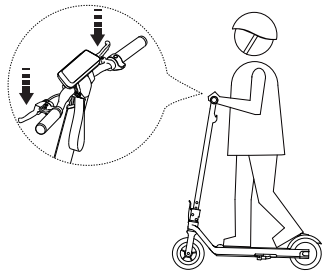

Чтобы замедлить или остановить самокат, отпустите акселератор и удерживайте ручной тормоз.

После того как самокат остановится, поставьте ногу на землю, чтобы сохранить равновесие.

07 Характеристики и параметры

Элемент	Параметр	Значение
Габариты и вес	размер в сложенном виде	120 x 66 x 55 см
	размер в собранном виде	120 x 66 x 129 см
	нетто	25±1 кг
Свойства и показатели	максимальная нагрузка	120 кг
	электро-мотор	1200 Вт
	максимальный уклон	20%
	рабочая температура	-5°C ~ +25°C
	температура хранения	-10°C ~ +50°C
Скорость и километраж	максимальная скорость	50 км/ч
	запас хода	до 40 км (нагрузка: 65 кг)
Колёса	переднее колесо	10.5″
	заднее колесо	10.5″
АКБ	тип	Литий-ионная АКБ
	тип защиты батареи	защита от перезарядки и перегрева
	напряжение и ток	52 В; 18 Ач
	входной напряжение	~100-240 В; 50/60 Гц
Зарядное устройство	выходное напряжение	58,8 В; 2 А
	время зарядки	10~12 часов

Примечание
Характеристики и параметры могут отличаться в зависимости от модели. Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

08 Техническое обслуживание

Замена частей и аксессуаров должна выполняться в авторизованном сервисном центре (АСЦ).

Смазка
Каждые шесть месяцев следует добавлять небольшое количество белой консистентной смазки в механизм складывания. Каждые три месяца следует осматривать самокат - проверять наличие ослабления винтов и производить их затяжку в случае необходимости.

Аккумуляторная батарея (АКБ)
Заряжайте аккумуляторную батарею после каждой поездки и избегайте полного её разряда. Электроника внутри батареи регистрирует состояние заряда-разряда батареи; гарантия не распространяется на повреждения, вызванные чрезмерной зарядкой или разрядкой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не пытайтесь заменить или разобрать батарею. Не разбирайте и не прокалывайте корпус. Не замыкайте контакты.
• Риск пожара и поражения электрическим током.
• Не храните и не заряжайте батарею при температуре, превышающей регламентированные пределы.
• Не заряжайте в запрещённых местах (АЗС и т.п.).

Зарядное устройство
• Регулярно осматривайте зарядное устройство на предмет повреждений шнура, вилки, корпуса и других деталей. Если обнаружено какое-либо повреждение, прекратите использование, пока оно не будет отремонтировано или заменено.
• Кабель зарядного устройства (блока питания) не подлежит замене; если он поврежден, зарядное устройство необходимо утилизировать и заменить новым.

Мойка и чистка самоката
Перед чисткой убедитесь, что самокат выключен, шнур питания отключен, а заглушка разъёма для зарядного устройства плотно закрыта. Для очистки используйте мягкую влажную ткань.
Трудноудаляемые пятна можно очистить зубной щеткой, а затем стереть мягкой влажной тканью.
Внимание!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для чистки самоката: спирт, бензин, ацетон или иные растворители.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ мойка самоката как проточной водой, так и аппаратом высокого давления.

09 В случае неисправности

Если экран самоката заливается чёрным цветом и не отображает информацию.
Причина: слишком долгое время нахождения под солнцем.
Метод устранения: нормальное состояние может быть восставлено после пребывания устройства в затенённом помещении в течение некоторого времени.

Если изображение на экране тусклое.
Причина: плохой контакт с АКБ или АКБ не может обеспечить устройство необходимой энергией.
Метод устранения: выключите и включите питание самоката, извлеките и установите АКБ рулевого вала, подключите зарядное устройство. Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки.

В других случаях поломки не пытайтесь отремонтировать самокат самостоятельно, это может быть опасно. Отключите питание самоката и обратитесь в службу поддержки (www.push.ru) за консультацией или в авторизованный сервисный центр (АСЦ). Список АСЦ доступен на сайте www.push.ru.

10 Правила и условия хранения, перевозки и утилизации

Хранение самоката

Перед хранением выключите самокат и полностью зарядите его, чтобы избежать чрезмерной разрядки, которая может привести к необратимым повреждениям АКБ. Заряжайте самокат каждые 30-60 дней при длительном хранении.

Хранить в прохладном и сухом месте в помещении.

Воздействие солнечного света и экстремальных температур ускоряет процесс старения компонентов самоката и может привести к необратимому повреждению АКБ. Если температура среды хранения ниже 0°C, зарядку АКБ можно производить только спустя некоторое время после переноса самоката в тёплое помещение (>10°C).

Не храните в пыльной среде, иначе электрические компоненты могут быть повреждены.

Не храните самокат там, где он может подвергнуться коррозии.

Перевозка

Перед подъёмом, перемещением или иной транспортировкой самоката выключите и сложите его. Обращайтесь с стройством осторожно, избегая применения грубой силы, например падений или сильного сжатия другим грузом.

Утилизация

Не сжигать! Не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Утилизировать как электронное оборудование согласно местному законодательству.

11 Гарантия

Срок гарантии — 1 год
Срок службы — 2 года

Дата производства содержится в серийном номере: 3я цифра - год, 4 и 5 - месяц производства.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:
• нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве пользователя;
• обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было пред назначено или в нарушение инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
• обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
• обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
• обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
• обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
• несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
• естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
• обслуживание, ремонт в неавторизованном сервисном центре;
• использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
• установка стороннего программного обеспечения.

Внимание! Шина, камера колеса, LED-фары, крышка панели, грипсы, крылья, декоративная отделка, подножка, порт зарядки и инструменты НЕ попадают под гарантийное обслуживание.

12 Прочая информация

Производитель:
Shenzhen City Heng Zhi He Technology Co., Ltd
4F4006, Shenzhou computer building, Madame Curie Avenue, Wankecheng community, Bantian street, Longgang District, Shenzhen, Китай

Импортёр и лицо, уполномоченное принимать претензии:
ООО «СофтМастер»
123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская ул., д. 18 к. 2, 1 этаж, офис 108
Телефон: 8 (800) 222 32 06
Сайт: www.push.ru
E-mail: support@push.ru

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте www.push.ru/cert

Сделано в КНР